


Notice de pose de l'arrêt automatique sur la persienne coulissante aluminium



Fixation de l'insert par rivet pop sur la face intérieure de la lame centrale. (Pour une meilleure tenue ajoutez une noisette de colle PU ou de silicone)

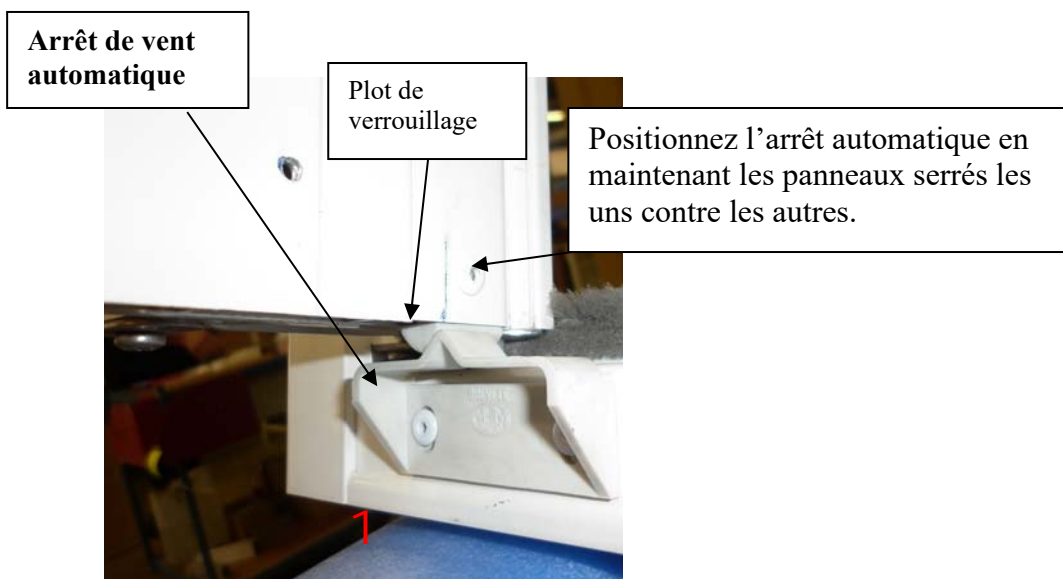

1. Ouvrez la persienne coulissante entièrement en plaquant correctement les panneaux les uns contre les autres.
2. Positionnez l'arrêt automatique sur le rail du bas, au-dessous du panneau du centre puis insérez le plot de verrouillage comme indiqué sur la photo n°1. Percez au diamètre 4.2, puis fixez dans un premier temps l'insert avec un rivet pop face intérieure du panneau (photo n°2) .
3. Repérez puis percez au diamètre 4.2 et rivetez l'arrêt sur le rail comme sur la photo n°3.