


# SERRURES


## SERRURE A CYLINDRE

ATTENTION: dans le cas de serrure à fixation de tête effectuer TOUTES les opérations d'installation et de test du cylindre avec **LES VEROUS DE LA SERRURE RENTRES ET DEFENDER MONTE**. En le cas contraire la serrure se bloque de manière IRREVERSIBLE.

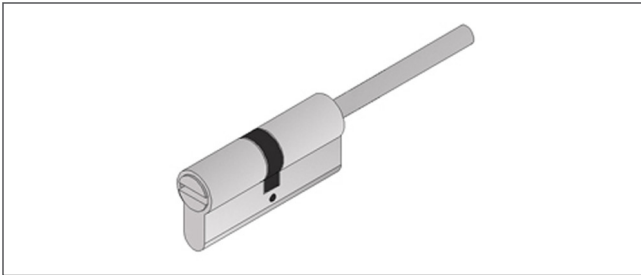

NOTE. Cylindres clé/pommeau: après l'installation il faudrait ajuster la dimension correcte de l'axe.  
Se référer au chapitre QUINCAILLERIE.

### INSTALLATION DU CYLINDRE AVEC FIXATION DE TETE

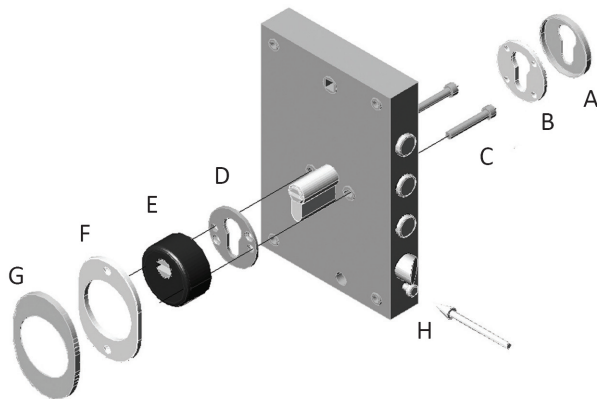

- Retirer la rosace 'A' du panneau de revêtement intérieur.
- Dévisser et retirer la pièce 'B'.

ATTENTION: le defender 'E' et les rondelles 'D' restent fixés à la serrure par les vis 'C' et ne sont pas concernés par cette opération.

- Insérer la clé dans le cylindre, tourner de 30° de façon à aligner la came au corps du cylindre.
- Dévisser la vis de tête 'H' d'environ 5 mm.
- Appuyer la vis de tête de la serrure, insérer et glisser le cylindre dans l'emplacement prévu. Quand le cylindre est assez rentré pour créer un appui sur le mécanisme d'ancrage, relâcher la vis de tête.
- Glisser le cylindre à l'intérieur du trou de la porte jusqu'à s'apercevoir du claquement du mécanisme d'ancrage.
- Revisser la vis de tête 'H'
- Procéder au remontage des pièces retirées au point 1 et 2.

ATTENTION: dans le cas de serrure à fixation de tête effectuer TOUTES les opérations d'installation et de test du cylindre avec **LES VEROUS DE LA SERRURE RENTRES ET DEFENDER MONTE**. En le cas contraire la serrure se bloque de manière IRREVERSIBLE.